


K35-ELR管状电机X-NTY-说明书

公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。A/0 H12241

对码：电机通电自动进入对码，5秒后超时，电机无任何提示。


消码：清除电机上所有接收储存发射器的记忆，其它设置不会改变或清除。

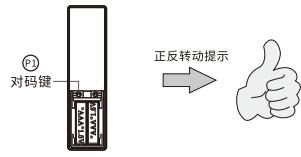


遇阻功能：默认开启，重复操作是打开和关闭相互切换。




遇阻反弹/遇阻停止互换：默认开启遇阻反弹模式，重复操作是遇阻反弹与遇阻停止相互切换。（默认反弹约30cm，切换后遇阻停止不反弹）

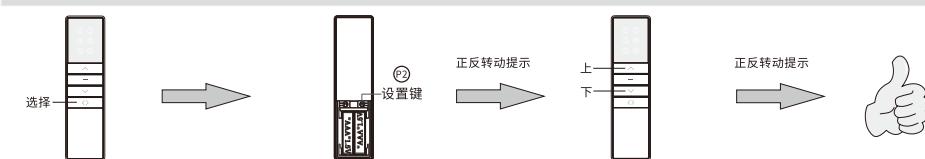


点动/连动模式互换：电机出厂默认为连动模式，切换为点动模式后，长按住【上行键】或【下行键】约2s电机一直连动运转。

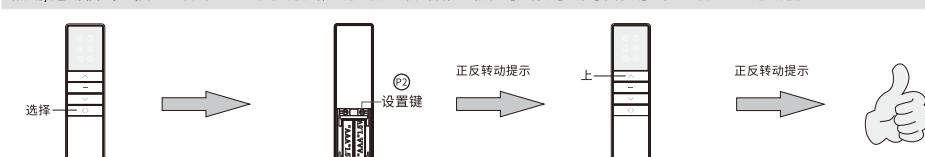


轻抬上升/下降：电机出厂默认关闭，开启后，窗帘在离上限位10厘米之内轻抬，电机下降；否则在其他位置轻抬，电机上升。

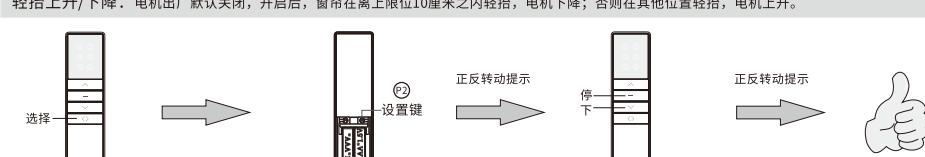


面料修复：电机出厂默认关闭，开启后，当电机正常下降并停止时，电机反向上升一点距离，修复面料褶皱。

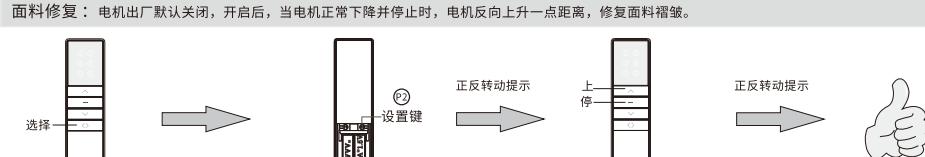


复制：为已经对码的电机新增一个B发射器。

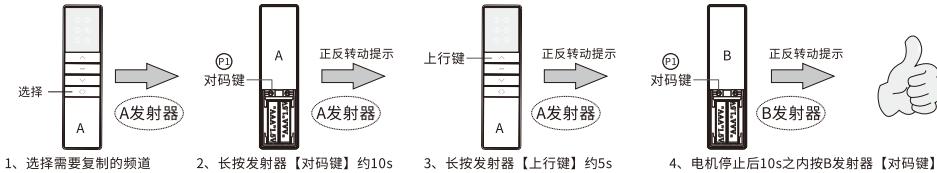

换向：切换自己对上码电机运转方向。如：换向前，按发射器上行键，窗帘往下运行；换向后，按发射器上行键，窗帘往上运行。

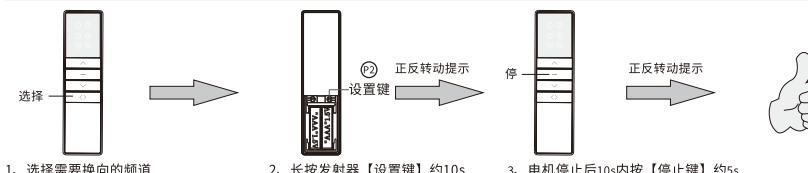


上限位/下限位设置：指按发射器【上行键或下行键】时，窗帘向上/向下运行，所能到达的理想最高/最低位置。

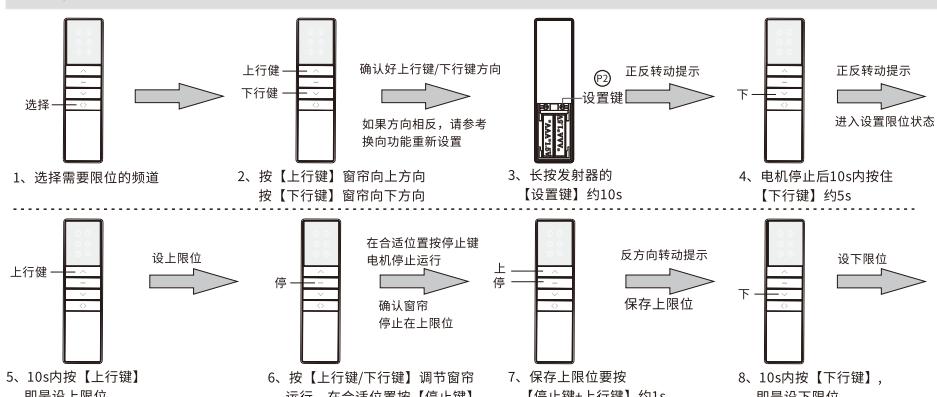


5. 10s内按【上行键】即是设上限位



9. 按【上行键/下行键】调节窗帘运行，在合适位置按【停止键】

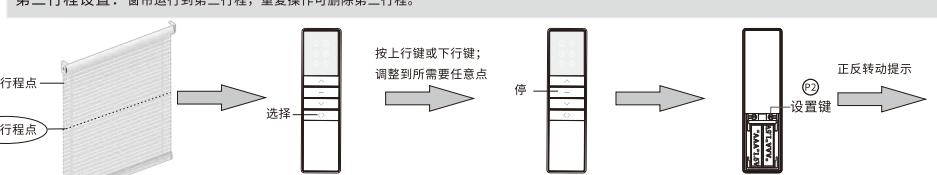

配网重置方法：

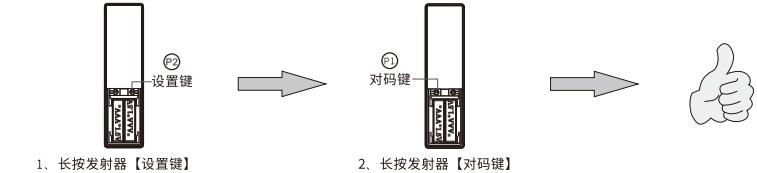


APP配网方法：




01. 打开智能生活APP，选择右上角的“+”

选择“添加设备”



04. 等待设备连接



05. 添加成功，点击完成



06. 最终操作界面如上图所示

