


Q2-LED右梦幻帘电机-NTS蓝牙-说明书


公司保留更改产品设计与说明书的权利，届时将不另行通知，图片仅供参考，具体以实物为准。

A/0 H12209

电机简介

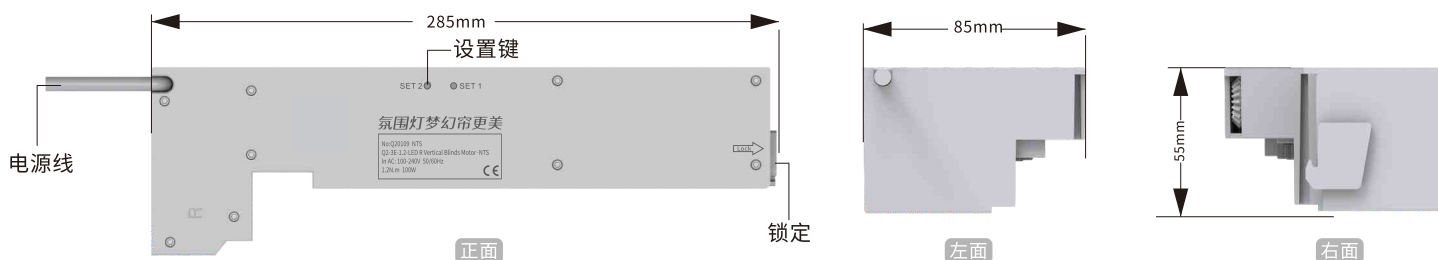


发射器简介

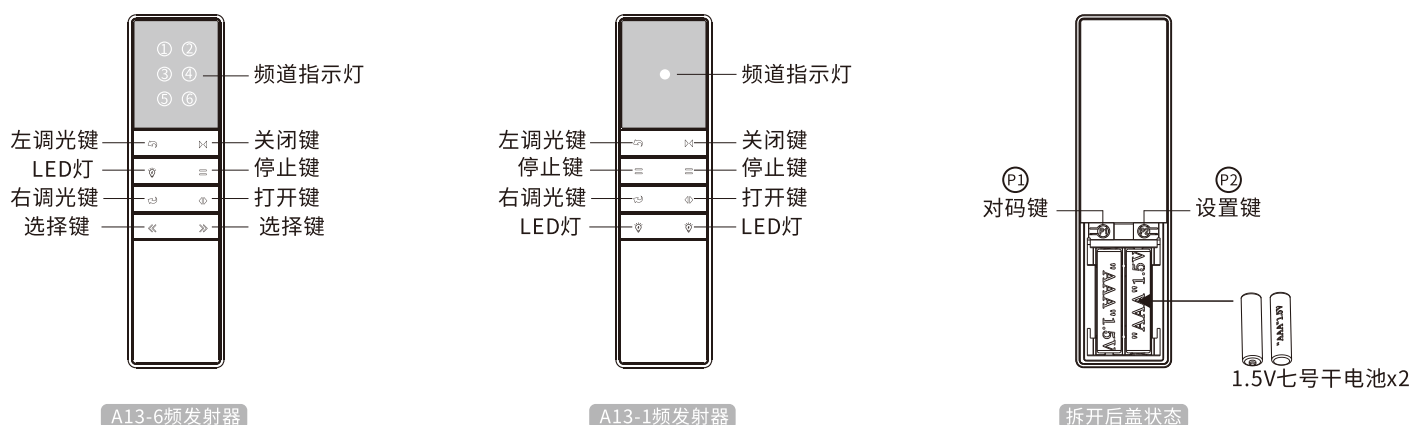


操作说明 (*以A13-6频按键发射器为例进行说明，其它发射器请参考相应的发射器说明书。)


对码 重复操作对码步骤即是消除当前码。一台电机最多储存5个发射通道，再新增发射器会循环覆盖最前一个通道。

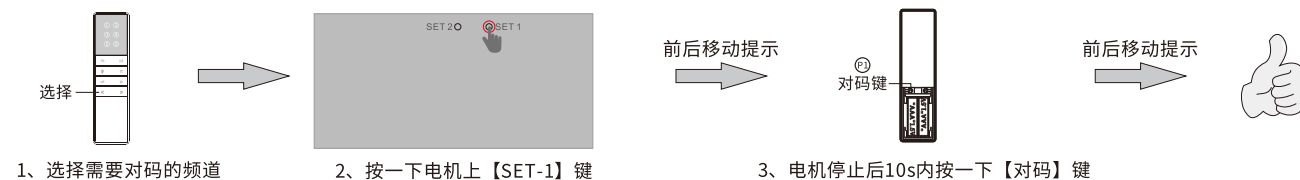

复制 为已经对码的电机新增一个发射器

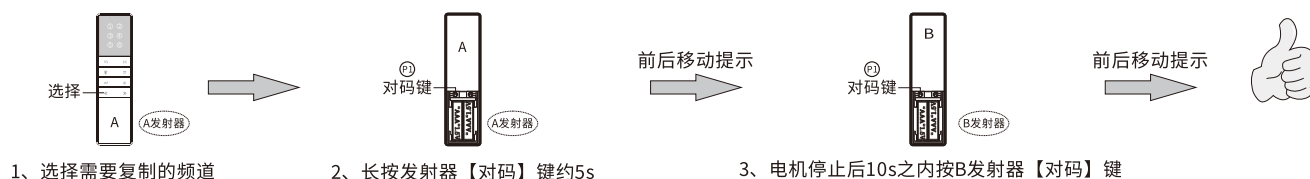

设置中间闭合移动

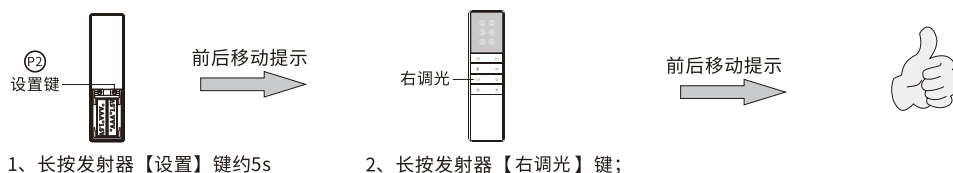

开合行程换向

切换已对上码电机开合行程运行方向，并非是调光行程方向，声控操作开合方向不变。如按发射器打开键，窗帘往关闭方向运行请设置换向操作即可恢复。




开合行程取消

清除已设置好开合行程，并非是调光行程。清除开合行程会影响170度调光操作只有130度调光，请重新设置好开合行程即可恢复170度调光。



开合行程设置


已有开合行程请进行《开合行程取消》设置再进行开合行程设置，要求有开合行程才能设置调光行程。

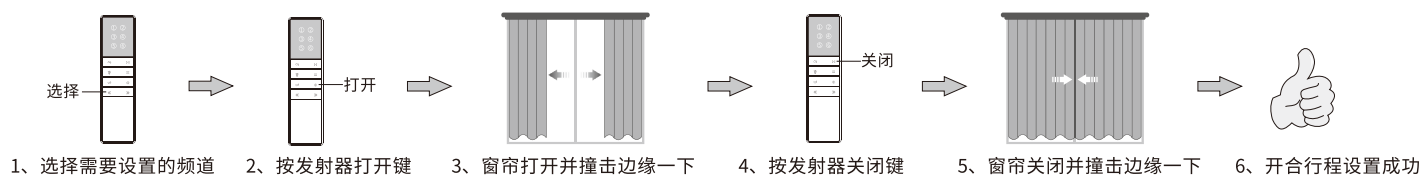

⚠ 注意：在设置开合行程时发现调光帘没有旋转90度时请按发射器调光键调节到90度再设置开合行程，以防止关闭窗帘时左右调光帘互相错位导致走珠损坏。

调光行程设置

注意：设置调光行程时，窗帘必须运行到完全关闭的位置上，否则无法设置调光行程

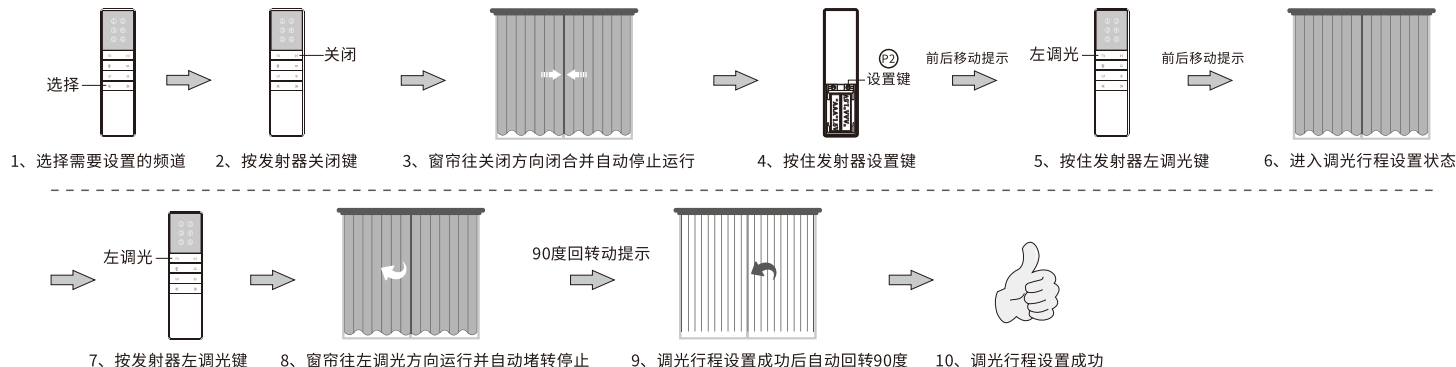

说明：

- 按发射器打开键或关闭键调光帘自动旋转90度位置进行开合运行，如果运行窗帘开合方向时调光帘没有转到90度请重新《调光行程设置》即可恢复正常。
- 窗帘开合在完全关闭的位置上可以进行170度调光，离开关闭的位置上只能进行130度调光。
- 电机在出厂前是没有开合行程与调光行程，窗帘开合时调光帘不会自动旋转并直接开合运行。

氛围灯设置

电机运行时自动打开氛围灯，重复操作即关闭和打开相互切换，关闭后按“开灯”键才可以打开氛围灯：




频道锁定设置


如有6个频道的发射器窗帘只有2套，为了方便操作使用即可自定义锁定指定2个频道。



恢复出厂设置

清除电机上所有设置并恢复至默认状态

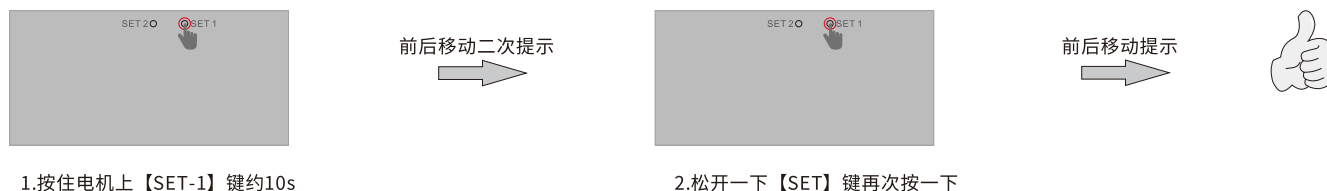

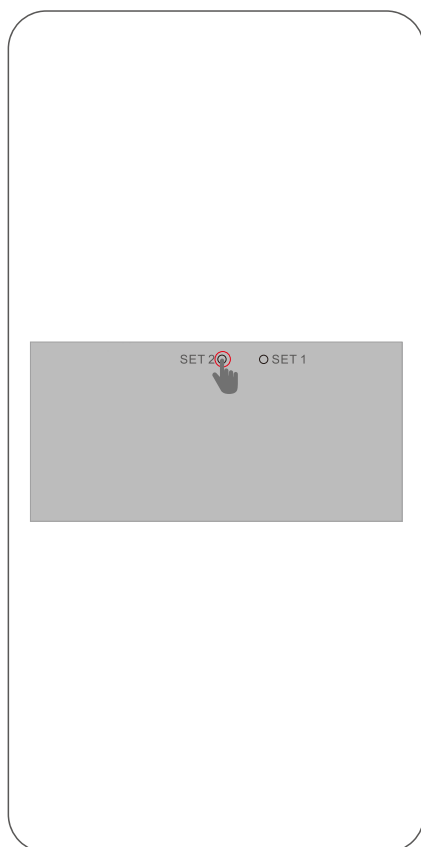


01.电机通电后长按【SET-2】键5秒，指示灯闪烁松开，进入配网状态。
温馨提示:若指示灯已在快闪，请跳过此步骤。



02.打开天猫精灵APP，选择白色圆圈的“+”




03.选择“添加设备”

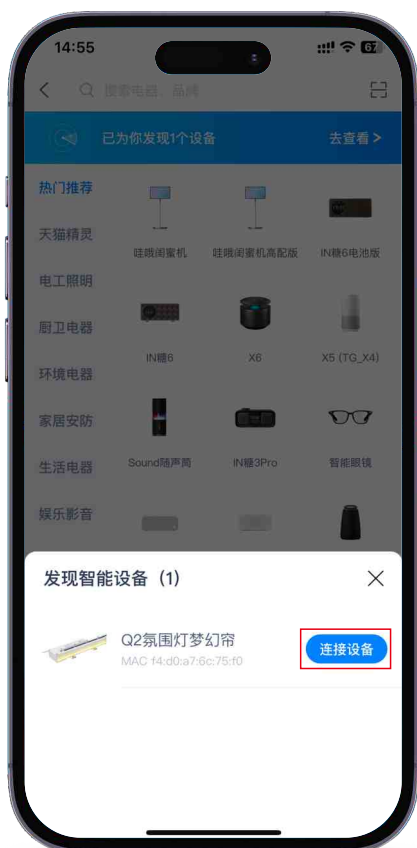

04.选择“连接设备”



05.选择“窗帘”

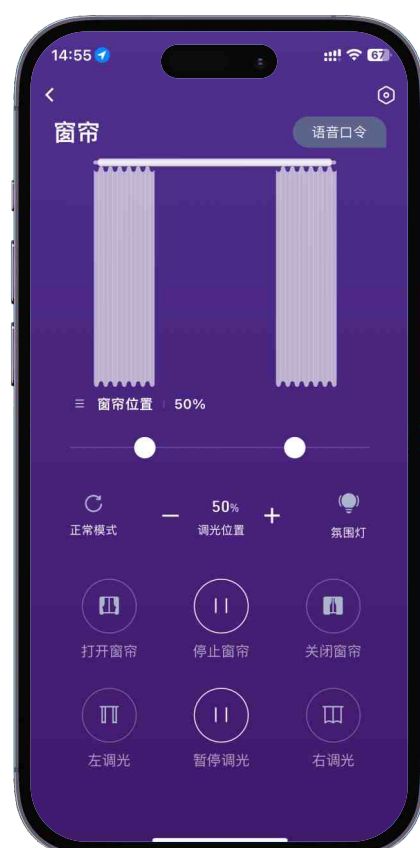

06.最终操作界面如上图所示